
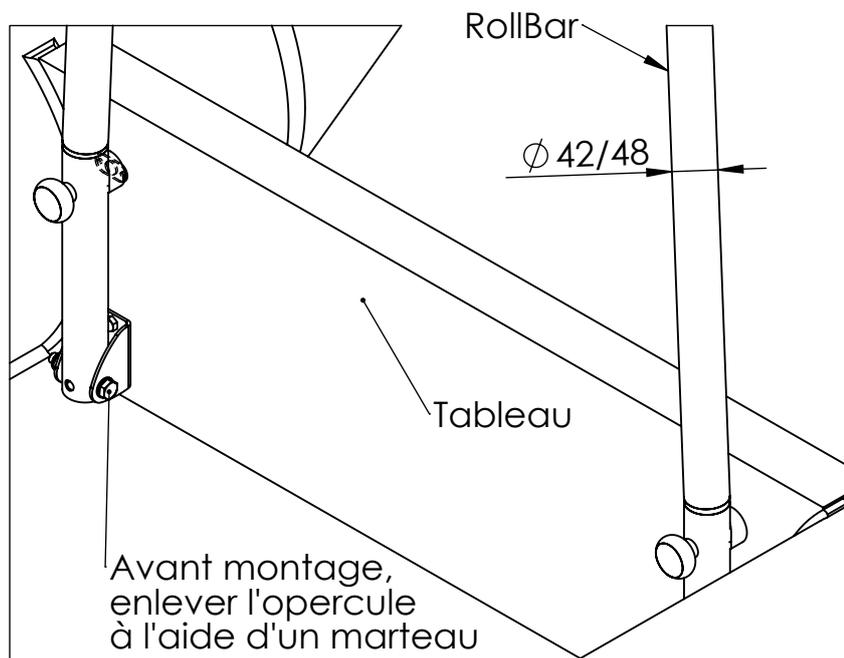


Notice de montage RAB1 42/48

1. Assembler le RollBar et notamment les 2 chapes comme indiqué sur le schéma.
2. Présenter le RollBar dans sa position finale et repérer les perçages des chapes ① et du RollBar
3. Percer le tableau $\varnothing 11$ traversant sur les perçages supérieurs du RollBar au niveau de la molette ⑥
4. Prépercer le tableau $\varnothing 5$ profondeur 30mm à l'emplacement des perçages de chaque chape ①
5. Visser à l'arrière du tableau et dans l'axe du perçage $\varnothing 11$ les 2 contreplaques ⑨ fournies avec l'écrou M10 soudé. (Vis M4X16)
6. Visser les chapes avec les tirefonds M8X30 et immobiliser le RollBar avec la molette après y avoir insérer la vis M10X100 et le capuchon (tel que représenté sur le schéma)

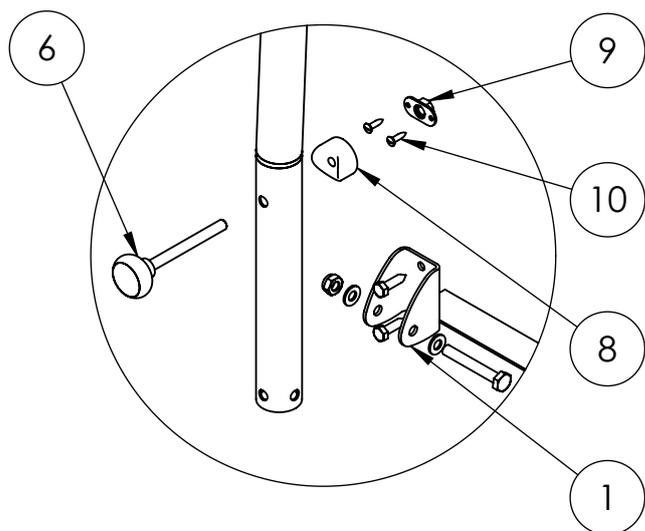

No. ARTICLE	Désignation	CODE ARTICLE	Qté
1	chape 42	008054	2
2	VM TH M10x70 A4	007910	2
3	Rondelle M10 A4	007475	4
4	Écrou HU-M10 A4 nylstop	007559	2
5	tire-fond H,M8x30 A2	008062	4
6	Molette de serrage diam. 10	007699	2
7	VM TH A4 M10x100	012049	2
8	Entretoise noire D39 avec trou de 10 : macaron	009269	2
9	Contre plaque 40x20 + écrou M10 pour RB rabattable	008471	2
10	VB TFBF M4x16	008473	4